


Mc Mag³⁰⁰⁰®

Medidor de flujo electromagnético a batería



Para
aplicaciones
de agricultura
e irrigación

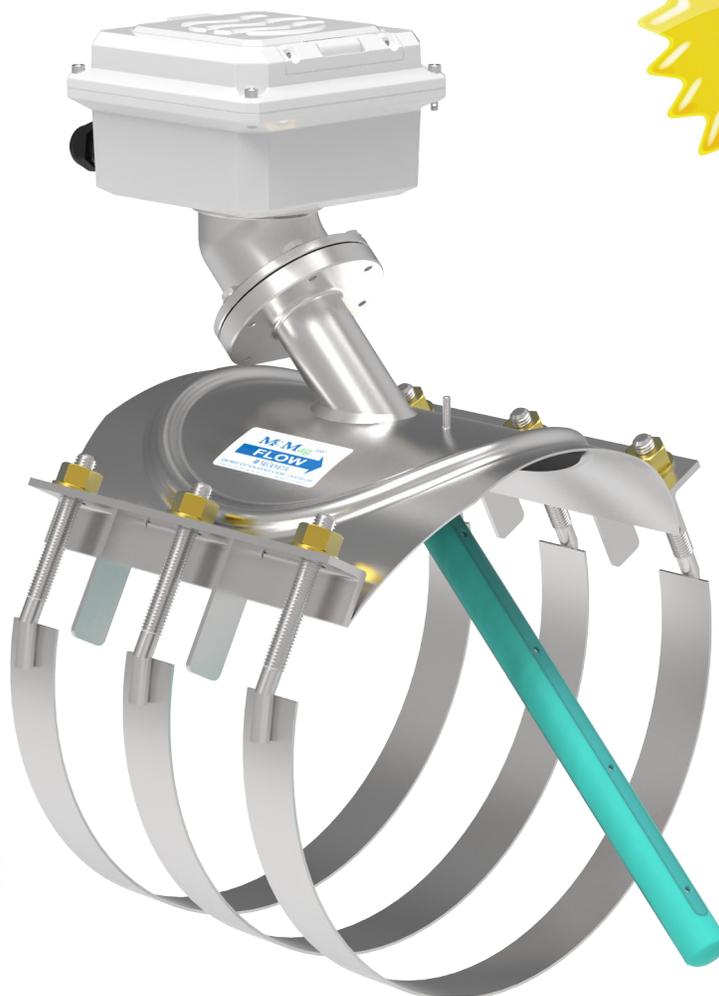

Representantes / Distribuidores Exclusivos

 Argentina

Tel: (+54 11) 5352 2500

Email: info@dastecsrl.com.ar

Web: www.dastecsrl.com.ar

 Uruguay www.dastecsrl.com.uy

 Paraguay www.dastecsrl.com.py

 Bolivia www.tecdas.com.bo

Confiable - Fácil de instalar - Durable





Medidor de flujo Mc Mag³⁰⁰⁰® en breve

El galardonado Mc Mag³⁰⁰⁰ de McCrometer le brinda a los agricultores e irrigadores una nueva alternativa para la medición de flujo. Con 5 años garantizados de vida útil de la batería, registro de datos y un diseño con montaje de silleta, el Mc Mag³⁰⁰⁰ ofrece la confianza y facilidad de instalación que McCrometer ha proporcionado al mercado agrícola por más de 65 años. El sensor electromagnético ofrece una exactitud tan baja como $\pm 1\%$ mientras está diseñado para eliminar escombros naturalmente. Está disponible en tamaños de líneas de ag. e irrigación comunes, en tuberías que van desde 4 a 12 pulgadas de diámetro. Cuenta con telemetría para lectura remota del medidor.

Confiable

Garantía de medidor y batería de 5 años brindan un rendimiento temporada tras temporada

Fácil de instalar

El diseño con montaje de silleta brinda una instalación sin problemas

Durable

Construcción resistente con diseño de sensor que elimina escombros naturalmente

El Mc Mag³⁰⁰⁰ es adecuado para aplicaciones de agua de uso agrícola, que incluyen:

- Irrigación
- Sistemas de pivotes centrales
- Monitoreo de pozos
- Distribución de agua
- Quimigación
- Lagunas de residuos ganaderos
- Agua superficial
- Gestión de parques y de canchas de golf

Mc Mag³⁰⁰⁰ Converter



Al abrir simplemente la tapa del medidor se activa la pantalla del conversor

Especificaciones de Mc Mag³⁰⁰⁰

Exactitud: $\pm 2\%$ con calibración predeterminada
 $\pm 1\%$ con calibración de fábrica personalizada

- **Energía de la batería:** Tres baterías 3,6V de litio-cloruro de tiónilo tamaño D Las baterías son reemplazables en el campo. (La tercera batería sirve como fuente de alimentación de reserva)
- **Tamaños de la tubería:** 4 - 12 pulgadas (100 mm - 300 mm)
- **Salidas (Versión accionada a CC solamente):** Colector abierto Salidas digitales (2) para pulso y alarma, como así también salida 4-20mA
- **Clasificación del conversor:** Certificación IP-67
- **Registrador de datos:** Más de 5 años de datos. El cable se vende por separado

Consulte la Hoja de configuración de Mc Mag³⁰⁰⁰ para ver las especificaciones completas.



www.mccrometer.com

3255 West Stetson Avenue, Hemet, CA 92545 USA
Teléfono: 800 220-2279 | 951 652-6811 | Fax: 951 652-3078